


BRUGSANVISNING

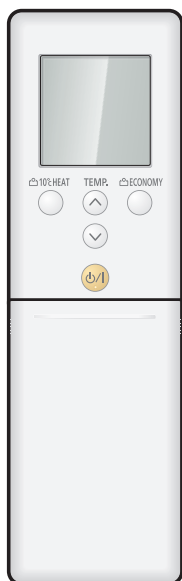

BRUGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNBETJENING (til klimaanlæg)

Inden dette produkt tages i brug, skal du læse disse instruktioner grundigt og beholde denne vejledning til senere reference.

Dansk

MODEL:

* Du bedes skrive modelnavnet ned.

Indholdsfortegnelse

1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER	1
2. FORBEREDELSE.....	2
3. NAVNE PÅ DELE	3
3.1. Isætning af batterierne	4
4. GRUNDLÆGGENDE BETJENING	5
5. INDSTILLINGER FOR LUFTSTRØM	5
5.1. Indstilling for ventilatorhastighed	5
5.2. Indstillinger for retningen på luftstrømmen	5
6. TIMER-FUNKTIONER	5
6.1. Til- eller fra-timer	5
6.2. Programtimer.....	5
6.3. Sleep-timer	6
7. ENERGIBESPARENDE FUNKTIONER	6
7.1. Economy-funktionen.....	6
7.2. Ventilatorkontrol for energibesparelse ...	6
8. ANDRE FUNKTIONER.....	6
8.1. 10 °C opvarmningsfunktion	6
9. INDSTILLINGER VED MONTERING	6
9.1. Brugerdefineret kode på fjernbetjening...	6
10. FUNKTIONSINDSTILLING (kun beregnet til autoriserede serviceteknikere)	7

1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

For at undgå personskader eller skader på ejendom, skal dette afsnit læses omhyggeligt inden dette produkt tages i brug, og sørg for at overholde følgende sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis disse instruktioner ikke følges og produktet bruges forkert, kan det føre til personskader eller skade i forskellige grader, som er klassificeret her:



ADVARSEL

Dette mærke advarer om dødsfald eller alvorlig personskade.



FORSIGTIG

Dette mærke advarer om personskade eller skade på ejendom.



Dette mærke angiver en handling, der er FORBUDT.



Dette mærke angiver en handling, der er OBLIGATORISK.



ADVARSEL



- Dette produkt indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren selv. Kontakt altid autoriseret servicepersonale for reparation af dette produkt.
Forkert håndtering vil forårsage elektrisk stød eller brand.
- I tilfælde af funktionsfejl, såsom en brændende lugt, skal du straks holde op med at bruge klimaanlægget, og afbryd strømforsyningen på den elektriske afbryder eller træk stikket ud af strømforsyningen. Kontakt autoriseret servicepersonale.
- I tilfælde af tordenvejr eller tegn på lynnedslag, skal klimaanlægget slukkes med fjernbetjeningen, og rør ikke ved klimaanlægget eller strømkilden, så enhver risiko for elektrisk stød undgås.
- Produktet er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sansemæssig eller mental kapacitet, eller af personer med manglende erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn af eller har fået brugsvejledning fra en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.
- Bortskaf emballagen sikkert. Ituriv og bortskaf plastposer, så børn ikke kan lege med dem. Der er fare for kvælning af børn, der leger med de oprindelige plastposer.



- Der må ikke bruges antændelige gasser i nærheden af dette produkt.
- Produktet må ikke betjenes med våde hænder.



FORSIGTIG



- Sørg for at alt elektronisk udstyr er mindst 1 meter (40") væk fra produktet.
- Efter længere tids brug, skal monteringen af holderen til fjernbetjeningen ses efter, for at sikre at produktet ikke falder ned.



- Monter ikke holderen til fjernbetjeningen i nærheden af en pejs eller andre varmeapparater.
- Dette produkt må ikke komme i direkte kontakt med vand.
- Rør ikke ved knapperne med skarpe genstande.

2. FORBEREDELSE



ADVARSEL



- Sørg for at spædbørn og småbørn ikke sluger et batteri ved et uheld.




FORSIGTIG



- Hvis lækkende batterivæske kommer i kontakt med din hud, øjne eller mund, skal området straks vaskes med rigelige mængder vand, og kontakt din læge.
 - Brugte batterier skal straks tages ud, og de skal bortskaffes i henhold til lokale love og bestemmelser.
- ⊘
- Tørbatterier må ikke genoplades.
 - Undgå, at bruge tørbatterier, der er blevet genopladet.

Kontrollér, at følgende genstande medfølger.




Fjernbetjening



Holder til fjernbetjeningen



Selvskærende skruer



Batterier




FORSIGTIG



- Monter ikke holderen til fjernbetjeningen under følgende forhold:
 - Alle steder, der er udsat for direkte sollys
 - Placeringer, der påvirkes af varmen fra et komfur eller varmelegeme

Montering af holder til fjernbetjeningen

1

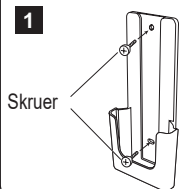

Skruer

2



Sæt i

3



Træk op

3. NAVNE PÅ DELE

*: Indstillingen skal ske, mens skærmen indstilling vises for hver funktion.

I: Knappen kan kun betjenes, når klimaanlægget er i drift.

Signalsender

Ret signalsenderen korrekt mod indendørsenheden.

- Funktionsrækkevidden er ca. 7 m.
- [▲] vises, når signalet er afsendt.
- Indendørsenheden udsender et bip, når signalet er korrekt modtaget. Tryk på knappen igen, hvis der ikke høres et bip.

Fjernbetjeningens display

I dette afsnit er alle de mulige indikatorer vises for beskrivelse. I faktiske drift er skærmen forbundet med knappen operation, og viser kun de nødvendige indikatorer for hver indstilling.

For grundlæggende drift Se side 5.



Starter eller stopper driften af klimaanlægget.

MODE

Skifter driftstilstanden.

*I

TEMP.



Justerer indstillingstemperaturen.

*I

For 10 °C opvarmningsfunktion

..... Se side 6.



Aktiverer 10 °C opvarmningsfunktion.

Tryk ikke på denne knap ved normal drift.

Den starter en kørselstest (kun til brug for autoriserede serviceteknikere).

BEMÆRKNINGER: Hvis kørselstesten utilsigtet startes, skal du trykke på [STOP] for at afbryde testen.




FORSIGTIG



- For at undgå funktionsfejl på eller beskadigelse af fjernbetjeningen, skal du:
 - Læg fjernbetjeningen et sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys eller ekstrem varme.
 - Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Forhindringer - såsom et gardin eller en væg - mellem fjernbetjeningen og indendørsenheden, kan påvirke signaltransmissionen.



- Undgå, at fjernbetjeningen udsættes for stød.
- Undgå, at hælde vand på fjernbetjeningen.

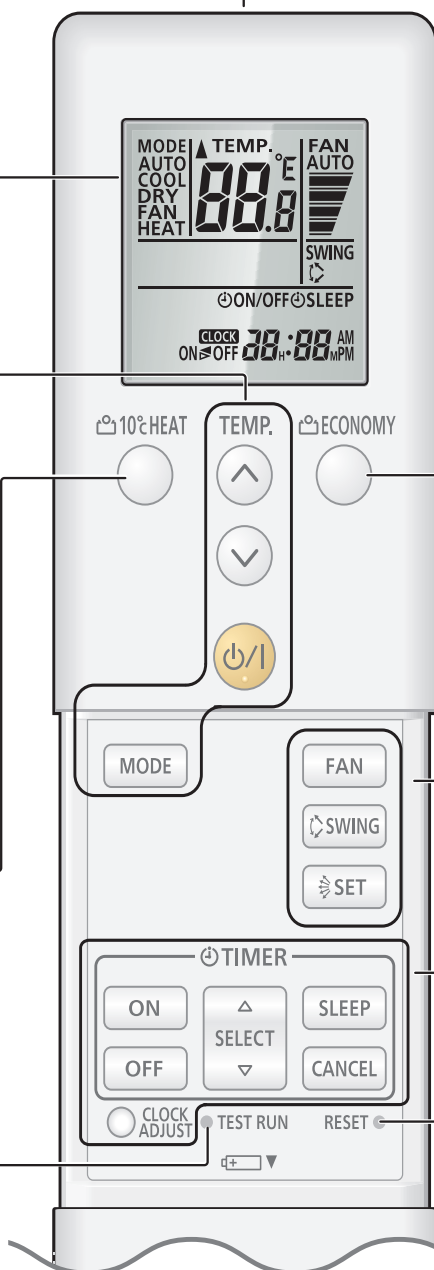

For Economy-funktionen Se side 6.

 **ECONOMY** Tænder eller slukker for Economy-funktionen. 

For indstilling af luftstrømmen ... Se side 5.

 **FAN** Styrer ventilatorhastigheden. * 

 **SWING** Aktiverer den automatiske swing-funktion. * 

 **SET** Styrer den lodrette luftstrømsretning. 

For drift med timer Se side 5.

 **ON** Indstiller til-timeren. *

 **OFF** Indstiller fra-timeren. *

 **SLEEP** Indstiller sleep-timeren.

 **CANCEL** Deaktiverer timerindstillingen.

 **SELECT** Justerer værdien for timer- eller tidsindstillinger.

 **CLOCK ADJUST** Starter tidsindstillingen.

* Hvis du indstiller både Timer til og Timer fra, vil de fungere i rækkefølgen af den indstillede tid.


Efter udskiftning af batterier

RESET  Tryk på denne knap som vist på følgende figur. Brug spidsen af en kuglepen eller en anden lille genstand.



3.1. Isætning af batterierne

Batteritype: R03/LR03/AAA x 2

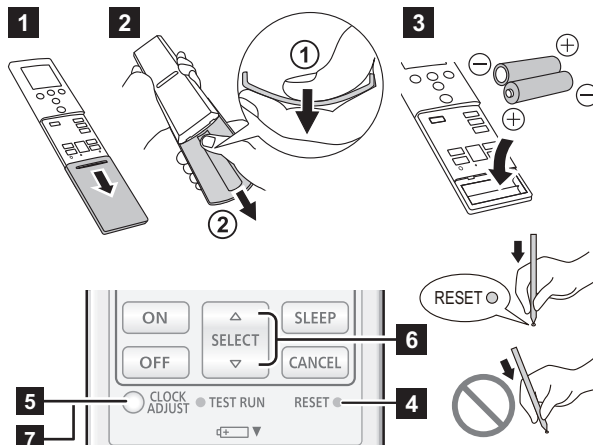

1 Træk coveret i pilens retning til det ikke kan komme længere.

2 Fjern coveret.

① Vend fjernbetjeningen om, tryk på bagsiden af coveret og fjern klørerne ved at bøje coveret.

② Træk i pilens retning mens du bøjer coveret.

3 Anbring batterierne som vist i figuren ovenfor.

4 Tryk på **RESET**  som vist i figuren ovenfor. Brug spidsen af en kuglepen eller anden lille genstand.

5 Tryk på  for at starte indstilling af uret.

6 Tryk på **SELECT** ( ) for at indstille uret. Tryk på knapperne for at flytte uret ét minut ad gangen. Tryk og hold knapperne nede for at flytte uret 10 minutter. * Tryk på **TEMP.** ( ) for at skifte tidsindikator (12-timer ⇄ 24-timer).

7 Tryk på  for at afslutte indstillingen.

8 Installer, og luk coveret.

BEMÆRKNINGER:

- Brug kun den angivne batteritype.
- Bland ikke forskellige typer af batterier eller nye og gamle batterier sammen.
- Batterier har ved normal brug en levetid på omkring 1 år.
- Hvis fjernbetjeningen virkeafstand forkortes mærkbart, skal batterierne udskiftes, og tryk så på **RESET**  som vist i figuren ovenfor.

4. GRUNDLÆGGENDE BETJENING

3 trin til at starte enheden

1. Tryk på for at starte eller stoppe enheden.

2. Tryk på **MODE** for at vælge driftstilstand.

Driftstilstanden skifter som følger.



3. Tryk på **TEMP.** () for at indstille den ønskede temperatur.

Temperaturen justeres i intervaller á 0,5 °C.

Temperatur-indstillingsområde	
Auto/Køling/tørring	18,0-30,0 °C
Opvarmning	16,0-30,0 °C

BEMÆRKNINGER:

- I kølings- eller tørringstilstand indstilles temperaturen lavere end den aktuelle rumtemperatur.
- I opvarmningstilstand
 - indstilles temperaturen højere end den aktuelle rumtemperatur.
 - i begyndelsen af driften roterer indendørsenhedens ventilator ved meget lav hastighed i 3-5 minutter.
 - når det er nødvendigt tilsidesætter den automatiske opstart opvarmningen.
- Temperaturstyring ikke tilgængelig i ventilatortilstanden.

Temperaturrendsskift

1. Tryk på , indtil kun klokken vises.

2. Tryk **TEMP.** () ned i mere end 5 sekunder.

Den nuværende temperaturrend bliver vist.
(Fabriksindstilling: °C)

3. Tryk på **TEMP.** () for at ændre temperaturrenden.
(°C ↔ °F)

4. Tryk på for afslutte opsætningen.

Hvis du ikke holder knappen nede i 30 sekunder, bliver den valgte temperaturrend ikke indstillet.

5. INDSTILLINGER FOR LUFTSTRØM

5.1. Indstilling for ventilatorhastighed

Tryk på **FAN** for at styre ventilatorhastigheden.

Ventilatorhastigheden ændres som følger.



Når **AUTO** er valgt, er ventilatorhastigheden afhængig af driftstilstanden.

5.2. Indstillinger for retningen på luftstrømmen

For at få oplysninger om luftstrømsintervaller, bedes du se klimaanlæggets driftsmanual.

Indstillinger for lodret retning på luftstrømmen

Tryk på **SET** for at tilpasse den lodrette luftstrømsretning.

Indstilling af swing-funktion

Tryk på **SWING** for at starte eller stoppe swing-funktionen.

BEMÆRKNINGER:

- Swing-funktionen kan stoppe midlertidigt, når indendørsenhedens ventilator roterer ved meget lav hastighed eller stoppes.

6. TIMER-FUNKTIONER

BEMÆRKNINGER: Når indikatoren [] på indendørsenheden blinker, skal uret og timeren indstilles igen. Denne blinken viser, at det interne ur går forkert pga. en afbrydelse i den interne strømforsyning.

6.1. Til- eller fra-timer

Til-timeren starter driften på det ønskede tidspunkt.

Fra-timeren stopper driften på det ønskede tidspunkt.

1. Ved brug af til-timer trykkes på **ON**.

Ved brug af fra-timer trykkes på **OFF**.

2. Tryk på **SELECT** () for at indstille til- eller fra-tid.

Ved at trykke på knappen: Klokkeslættet vil skifte med +5/-5 minutter.

Ved at trykke knappen ned: Klokkeslættet vil skifte med +10/-10 minutter.

- For at deaktivere Til-/Fra-timeren skal du trykke på **CANCEL**, mens **ON/OFF** vises på fjernbetjenings skærm. Indikatoren forsvinder.

BEMÆRKNINGER: Hvis du indstiller sleep-timeren efter du indstiller Timer til eller Timer fra, annulleres Timer til eller Timer fra.

6.2. Programtimer

Programtimeren fungerer som kombinationen af til-timeren og fra-timeren.

1. Indstilling af til- og fra-timer. (Se "6.1. Til- eller fra-timer").

Timerindstillingen ændres automatisk til programtimeren.

Timeren, hvis indstillingstidspunkt er tættest på det nuværende tidspunkt, virker først.

Rækkefølgen for timerfunktion vises på følgende måde:

Stopur	Indikator på fjernbetjenings skærm
Til→fra-timer	ON▷OFF
Fra→til-timer	ON◀OFF

BEMÆRKNINGER:


- Du kan kun indstille programtimeren inden for et tidsrum af 24 timer.
- Hvis du indstiller sleep-timeren efter indstilling af programtimeren, annulleres programtimeren.

6.3. Sleep-timer

Sleep-timeren gør det nemmere for dig at få en god nats søvn ved at justere klimaanlægget gradvist.

1. Tryk på **SLEEP**.
2. Tryk på **SELECT** ($\triangle \nabla$) for at indstille tiden, der skal gå, før driften stopper.


Hver gang du trykker på tasten, skifter tiden som følger:



BEMÆRKNINGER: Hvis du ikke trykker på nogen knapper i 5 sekunder, vender displayet på fjernbetjeningen tilbage til standby-skærmen.

- Indstillingstiden beholdes, selv om sleep-timeren slutter. Tryk på **SLEEP**, mens $\odot$ SLEEP ikke vises på fjernbetjeningens display, for at gentage sleep-timeren.
- Tryk på **CANCEL**, mens $\odot$ SLEEP vises på fjernbetjeningens skærm, for at slå sleep-timeren fra. Indikatoren forsvinder.

Under sleep-timer-funktionen ændres indstillingstemperaturen som nedenstående figur.

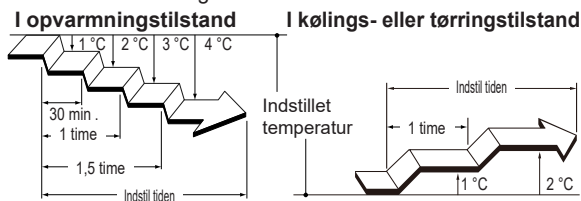

Når den indstillede tid er gået, slukker driften af klimaanlægget.

BEMÆRKNINGER: Hvis du indstiller Timer til eller Timer fra efter du indstiller sleep-timeren, annulleres sleep-timeren.

7. ENERGIBESPARENDE FUNKTIONER

7.1. Economy-funktionen

Det sparer mere strøm end andre driftstilstande ved at ændre den indstillede temperatur til en moderat indstilling.

- Tryk på **ECONOMY** for at aktivere eller deaktivere Economy-funktionen.

Indikatoren [$\square$] på indendørsenheden tændes.

Driftstilstand	Rumtemperatur
Køling/tørring	Få grader højere end den indstillede temperatur
Opvarmning	Få grader lavere end den indstillede temperatur


BEMÆRKNINGER:

- I kølings-, opvarmnings- eller tørringstilstand er den maksimale effekt af denne drift ca. 70 % af den sædvanlige drift.
- Denne drift kan ikke udføres i automatisk tilstand under temperaturovervågningen.

7.2. Ventilatorkontrol for energibesparelse

Når rumtemperaturen når den indstillede temperatur under nedkølingen, roterer indendørsenhedens ventilator kun periodisk for at spare strøm.

Brug følgende trin for at ændre indstillingen;

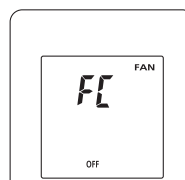

1. Tryk på $\odot$ /I, indtil uret vises på fjernbetjeningens skærm.
2. Tryk **FAN** ned i mere end 5 sekunder. Den nuværende ventilatorstatus (F) vises.
3. Tryk på tasten **TEMP.** ($\triangle \nabla$) for at skifte mellem ON (til) eller OFF (fra).
4. Tryk på $\odot$ /I for at sende indstillingen til indendørsenheden. Skærmen vil vende tilbage til det oprindelige skærbillede.

BEMÆRKNINGER: Hvis der ikke trykkes på nogen knapper 30 sekunder efter F vises, slukker F. Gentag i dette tilfælde indstillingen fra trin 2.

8. ANDRE FUNKTIONER

8.1. 10 °C opvarmningsfunktion

10 °C opvarmningsfunktionen opretholder rumtemperaturen ved 10 °C for at forhindre, at rumtemperaturen falder for meget.

- Tryk på $\odot$ 10°C HEAT for at aktivere 10 °C opvarmningsfunktion. Indendørsenheden vil udsende 1 kort bip, og [$\square$] indikator på indendørsenheden vil tænde.

- Tryk på $\odot$ /I for at slukke klimaanlægget. [$\square$] indikator vil slukke.

BEMÆRKNINGER:

- Under 10 °C opvarmningsfunktion er kun **SET** gyldig.
- Når rumtemperaturen er høj nok, vil denne funktion ikke blive udført.

9. INDSTILLINGER VED MONTERING

9.1. Brugerdefineret kode på fjernbetjening


Ved at indstille en brugerdefineret kode til indendørsenheden og fjernbetjeningen, kan du specificere hvilket klimaanlæg fjernbetjeningen styrer.

Hvis der er to eller flere klimaanlæg i rummet, og du ønsker at betjene dem separat, indstil da den brugerdefinerede kode (4 mulige valg).

BEMÆRKNINGER: Hvis de brugerdefinerede koder er forskellige fra indendørsenhed til fjernbetjening, kan indendørsenheden ikke modtage et signal fra fjernbetjeningen.

Sådan indstiller man en brugerdefineret kode for fjernbetjeningen

- Tryk på , indtil uret vises på fjernbetjeningens skærm.
- Tryk på **MODE** ned i mere end 5 sekunder.
Den nuværende brugerdefinerede kode vises (i udgangspunktet indstillet til A).
- Tryk på **TEMP.** () for at ændre den brugerdefinerede kode mellem A ↔ B ↔ C ↔ D.
* Match den brugerdefinerede kode på skærmen med klimaanlæggets brugerdefinerede kode.
- Tryk på **MODE** igen.
Den brugerdefinerede kode bliver indstillet.
Skærmen vil vende tilbage til den oprindelige tidsvisning.

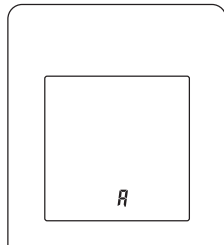

- For at ændre klimaanlæggets brugerdefinerede kode, skal du kontakte autoriseret servicepersonale (i udgangspunktet indstillet til A).
- Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 30 sekunder, efter den brugerdefinerede kode vises, vender skærmen tilbage til urvisning. Gentag i dette tilfælde indstillingen fra trin 2.
- Afhængigt af fjernbetjeningen vil den brugerdefinerede kode returnere til A, når batterierne udskiftes. I dette tilfælde kan det være nødvendigt at genindstille den brugerdefinerede kode. Hvis du ikke kender klimaanlæggets brugerdefinerede kode, prøv da hver kode, indtil du finder den kode, der virker med klimaanlægget.

10. FUNKTIONSINDSTILLING (kun beregnet til autoriserede serviceteknikere)

Udfør funktionsindstillingen i henhold til installationsforholdene ved hjælp af fjernbetjeningen.

FORSIGTIG

Bekræft, om ledningsarbejdet til udendørsenheden er afsluttet.
Bekræft, at dækslet til det elektriske kabinet på udendørsenheden sidder som det skal.

- Denne procedure ændrer de funktionsindstillinger, der bruges til at kontrollere indendørsenheden i henhold til installationsbetingelserne. Forkerte indstillinger kan forårsage funktionsfejl på indendørsenheden.
- Udfør funktionsindstillingen i henhold til installationsforholdene ved hjælp af fjernbetjeningen når der er slukket for strømmen.
- Indstillingerne kan vælges mellem følgende to: funktionsnummer og indstillingsværdi.
- Indstillinger ændres ikke, hvis ugyldige tal eller indstillingsværdier er valgt.
- Se installationsvejledningen, der følger med fjernbetjeningen, når den kablede fjernbetjening bruges.


6-1. Gå ind i funktionsindstillingstilstand

Mens du trykker på  og **TEMP.** () samtidigt, skal du trykke på **RESET** for at åbne funktionsindstillingstilstanden.
Tryk på .

6-2. Valg af funktionsnummeret og indstillingsværdien

- Tryk på **TEMP.** () for at vælge funktionsnummeret. (Tryk på  for at skifte mellem venstre og højre cifre.)
- Tryk på  for at fortsætte til indstillingsværdien. (Tryk på  igen for at vende tilbage til valg af funktionsnummer.)

- Tryk på **TEMP.** () for at vælge indstillingsværdien. (Tryk på  for at skifte mellem venstre og højre cifre.)
- Tryk på **MODE** én gang for at sende information om funktionsindstillingen. Bekræft blyden.
- Tryk på  én gang for at fiksere funktionsindstillingen. Bekræft blyden.
- Tryk på **RESET** for at annullere funktionsindstillingstilstanden.
- Når du er færdig med funktionsindstillingen, skal du sørge for at slukke for strømmen og tænde den igen.

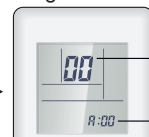

Funktionsnummer
Indstillingsværdi

FORSIGTIG

Efter at have slukket for strømmen, skal du vente 30 sekunder eller mere, før du tænder for den igen. Funktionsindstillingen bliver ikke aktiv, medmindre strømmen bliver slukket og derefter tændt igen.

Filterskilt

Vælg passende intervaller til visning af filterskiltet på den indendørs enhed i henhold til den anslåede mængde støv i rummets luft. Hvis indikationen ikke er påkrævet, skal du vælge "Ingen indikation" (03).

(♦... Fabriksindstilling)

Funktionsnummer	Indstillingsværdi	Indstillingsbeskrivelse
11	00	Standard (2500 timer)
	01	Langt interval (4400 timer)
	02	Kort interval (1250 timer)
	03	Ingen indikation

Løftshøjde

Vælg den passende løftshøjde i henhold til installationsstedet.

(♦... Fabriksindstilling)

Funktionsnummer	Indstillingsværdi	Indstillingsbeskrivelse
20	00	Standard (3,2 m)
	01	Højt loft (4,2 m)
	02	Lavt loft (2,7 m)

Løftshøjdeværdierne er for 4-vejs stikkontakten.
Skift ikke denne indstilling i 3-vejs stikkontakttilstand.

Kontaktretninger

Vælg det passende antal kontaktretninger i henhold til installationsbetingelserne.

(♦... Fabriksindstilling)


Funktionsnummer	Indstillingsværdi	Indstillingsbeskrivelse
22	00	4-vejs
	01	3-vejs

Lodret justeringsområde for vindretning

For at forhindre træk, skal du ændre indstillingen til "Opad" (01). Bemærk, at luftstrømmen under visse anvendelsesforhold kan gøre loftet snavset. I sådanne tilfælde anbefales brugen af det valgfrie "paneladskillelsessæt".

(♦... Fabriksindstilling)

Funktionsnummer	Indstillingsværdi	Indstillingsbeskrivelse
23	00	Standard
	01	Opad

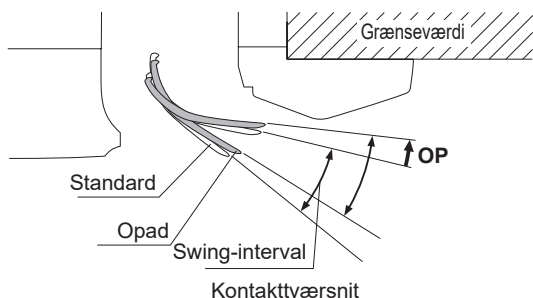

Stuetemperaturkontrol for indendørs enhedssensor

Afhængigt af det installerede miljø kan det være nødvendigt at korrigere rumtemperaturføleren.

Vælg den korrekte kontrolindstilling i henhold til det installerede miljø.

Temperaturkorrektionsværdierne viser forskellen fra standardindstillingen "00" (producentens anbefalede værdi).

(♦... Fabriksindstilling)

Funktionsnummer	Indstillingsværdi	Indstillingsbeskrivelse	
30 (Til afkøling)	00	Standardindstilling	♦
	01	Ingen rettelse 0,0 °C (0 °F)	
	02	-0,5 °C (-1 °F)	
	03	-1,0 °C (-2 °F)	
	04	-1,5 °C (-3 °F)	
	05	-2,0 °C (-4 °F)	
	06	-2,5 °C (-5 °F)	
	07	-3,0 °C (-6 °F)	
	08	-3,5 °C (-7 °F)	
	09	-4,0 °C (-8 °F)	
	10	+0,5 °C (+1 °F)	
	11	+1,0 °C (+2 °F)	
	12	+1,5 °C (+3 °F)	
	13	+2,0 °C (+4 °F)	
	14	+2,5 °C (+5 °F)	
	15	+3,0 °C (+6 °F)	
	16	+3,5 °C (+7 °F)	
	17	+4,0 °C (+8 °F)	

Automatisk genstart

Aktivér eller deaktiver automatisk genstart efter en strømafbrydelse.

(♦... Fabriksindstilling)

Funktionsnummer	Indstillingsværdi	Indstillingsbeskrivelse	
40	00	Aktivér	♦
	01	Deaktiver	

* Auto genstart er en nødfunktion, f.eks. ved strømafbrydelse osv. Forsøg ikke at bruge denne funktion under normal drift. Sørg for at betjene enheden med fjernbetjening eller ekstern enhed.

Fjernbetjening brugerdefineret kode

(kun for trådløs fjernbetjening)

Indendørsenhedens tilpassede kode kan ændres.

Vælg den passende tilpassede kode.

(♦... Fabriksindstilling)

Funktionsnummer	Indstillingsværdi	Indstillingsbeskrivelse	
44	00	A	♦
	01	B	
	02	C	
	03	D	

Ekstern inputkontrol

"Drift/Stop"-tilstand eller "Tvungen stop"-tilstand kan vælges.

(♦... Fabriksindstilling)

Funktionsnummer	Indstillingsværdi	Indstillingsbeskrivelse	
46	00	Drift/Stop-tilstand 1	♦
	01	(Indstilling forbudt)	
	02	Tvungen stop-tilstand	
	03	Drift/Stop-tilstand 2	

Ventilatorstyring for indendørs enhed til energibesparelse til køling

Aktiverer eller deaktiverer den energibesparende funktion ved at kontrollere rotationen af indendørsenhedens blæser, når udendørsenheden stoppes under køling.

(♦... Fabriksindstilling)

Funktionsnummer	Indstillingsværdi	Indstillingsbeskrivelse	
49	00	Deaktiver	
	01	Aktivér	
	02	Fjernbetjening	♦

00: Når udendørsenheden er standset, kører ventilatoren til indendørsenheden kontinuerligt efter indstillingen på fjernbetjeningen.

01: Når udendørsenheden standses, fungerer indendørsenhedens ventilator periodisk med meget lav hastighed.

02: Aktivér eller deaktiver denne funktion gennem fjernbetjenningsindstilling.

* Når du bruger en 3-lednings fjernbetjening, kan indstillingen ikke foretages ved hjælp af fjernbetjeningen. Indstil til "00" eller "01".

Skift af funktioner til ekstern udgangsterminal

Funktioner på den eksterne udgangsterminal kan skiftes.

(♦... Fabriksindstilling)

Funktionsnummer	Indstillingsværdi	Indstillingsbeskrivelse	
60	00	Driftsstatus	♦
	09	Fejlstatus	
	10	Driftsstatus for indendørsenhedens ventilator	
	11	Ekstern varmer	

Indstillingsregistrering

- Registrer eventuelle ændringer i indstillingerne i følgende tabel.

Funktionsnummer	Indstilling	Indstillingsværdi
11	Filterskilt	
20	Loftshøjde	
22	Kontaktretninger	
23	Lodret justeringsområde for vindretning	
30	Stuetemperaturkontrol for indendørs enhedssensor	Køling
31		Opvarmning
40	Automatisk genstart	
44	Fjernbetjening brugerdefineret kode	
46	Ekstern inputkontrol	
49	Ventilatorstyring for indendørs enhed til energibesparelse til køling	
60	Skift af funktioner til ekstern kontakterminal	

Når du er færdig med funktionsindstillingen, skal du sørge for at slukke for strømmen og tænde den igen.